

Finalmente integrato: il nuovo riscaldatore DualTop



Riscaldare con Webasto DualTop significa usare lo stesso combustibile del veicolo per ottenere la gradevole sensazione di comfort dei prodotti Webasto. DualTop è stato sviluppato da Webasto per rispondere alle esigenze specifiche dei Veicoli Ricreazionali. Per la prima volta un prodotto che consente di riscaldare sia la cellula abitativa sia l'acqua sanitaria utilizzando il combustibile del veicolo prelevandolo direttamente dal serbatoio. Oltre che nella versione standard, DualTop è disponibile in due varianti dotate di resistenza elettrica ausiliaria che consente di incrementare la potenza erogata fino a 2 kW aggiuntivi.

- Più spazio sul tuo veicolo
- Facile da usare
- Più libertà e autonomia



Pannello di controllo digitale
Per le versioni Webasto DualTop RHA 101 e 102 il pannello di controllo digitale programmabile è fornito di serie. Facile da usare, consente la massima personalizzazione del comfort di bordo.


BOILER
DA 11 LT



RISCALDATORE
DA 6 KW

Un boiler da 11 L integrato nel sistema di riscaldamento fornisce acqua calda a 40°C o 70°C per il massimo comfort di bordo. Inoltre, per il rilascio automatico dell'acqua sanitaria è sufficiente una semplice rotazione della manopola del pannello di controllo.

Il riscaldatore da 6 kW integrato nel sistema assicura il massimo comfort su tutto il veicolo, in particolar modo nei giorni più freddi. Il riscaldatore è stato progettato secondo la logica del risparmio energetico, combinando il rapido riscaldamento della cellula abitativa con il minimo assorbimento di energia.

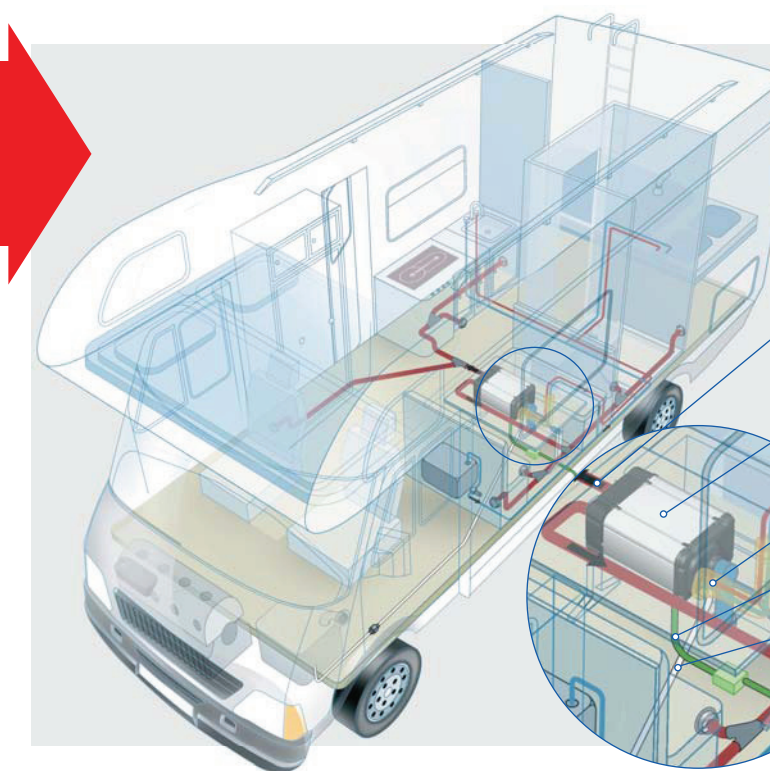

Schema di installazione

L'aria viene riscaldata nello scambiatore di calore e distribuita in tutta la cellula abitativa attraverso due rami principali. Il flusso è regolato in modo automatico in base alla temperatura impostata e alla contro pressione (resistenza del flusso) generata nella canalizzazione.

Webasto DualTop è stato sviluppato per l'installazione all'esterno del veicolo, in modo da liberare prezioso spazio all'interno. E' comunque possibile l'installazione nel doppio pavimento o all'interno del veicolo.

Boiler collegato direttamente al serbatoio dell'acqua del Veicolo Ricreazionale.

Silenziatore di scarico incluso nel kit di fornitura e direzionato verso l'esterno del veicolo.

Il riscaldatore utilizza per il funzionamento lo stesso combustibile del veicolo, prelevandolo direttamente dal serbatoio.